
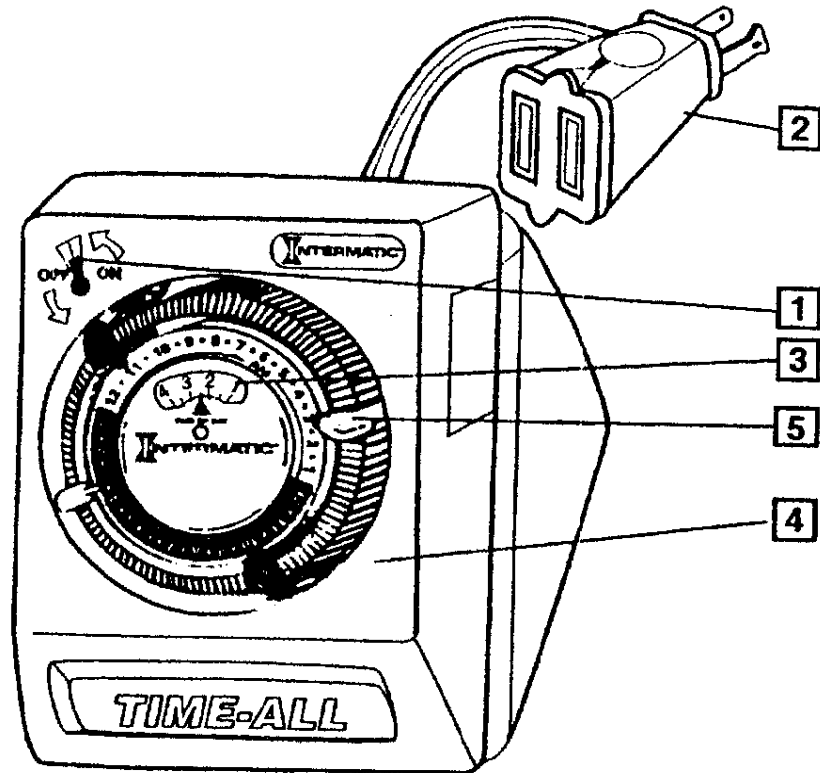


**TB211**


- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Automatic Override       | 4. "OFF" Tripper (Red)  |
| 2. 2-Prong Polarized Outlet | 5. "ON" Tripper (Green) |
| 3. Time Dial                |                         |

**1. To Set Program:**  
Insert ON and OFF trippers into dial slots at desired ON and OFF times.

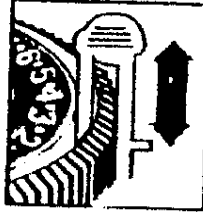

**1. Para programar:**  
inserte las flechas indicadoras de encendido ("ON") y apagado ("OFF") en las ranuras de la esfera junto a la hora a la que desea que se enciendan y se apaguen las luces.


Do not insert trippers next to each other. Trippers must be pushed down firmly against dial surface.

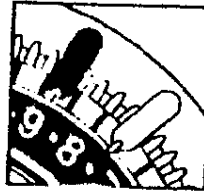

No inserte las flechas indicadoras muy próxima una de la otra. Éstas deben presionarse firmemente contra la superficie de la esfera.



**2. To set time of day:** turn dial clockwise with the arrow head pointed to the correct time.

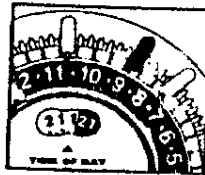


The dark area denotes PM and the white area denotes AM.




**2. Para programar la hora actual:** gire la esfera en el sentido de las manecillas del reloj hasta que la parte superior de la flecha apunte a la hora correcta.

El área oscura indica PM y el área blanca indica AM.

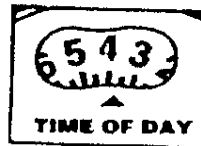

**3. Automatic Override Knob:**  
Use the ON - OFF knob at the top of the timer - turn knob counter clockwise only in the direction of the arrows.

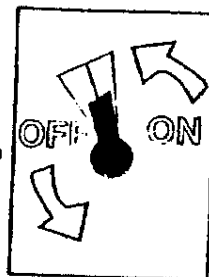

**3. Rueda para anular el control en forma automática:**  
Utilice la rueda de encendido ("ON") y apagado ("OFF") ubicada en la parte superior del temporizador. Gire la rueda en el sentido inverso al de las manecillas del reloj, en dirección de las flechas únicamente.